


HD8827



**PHILIPS**

HD8927

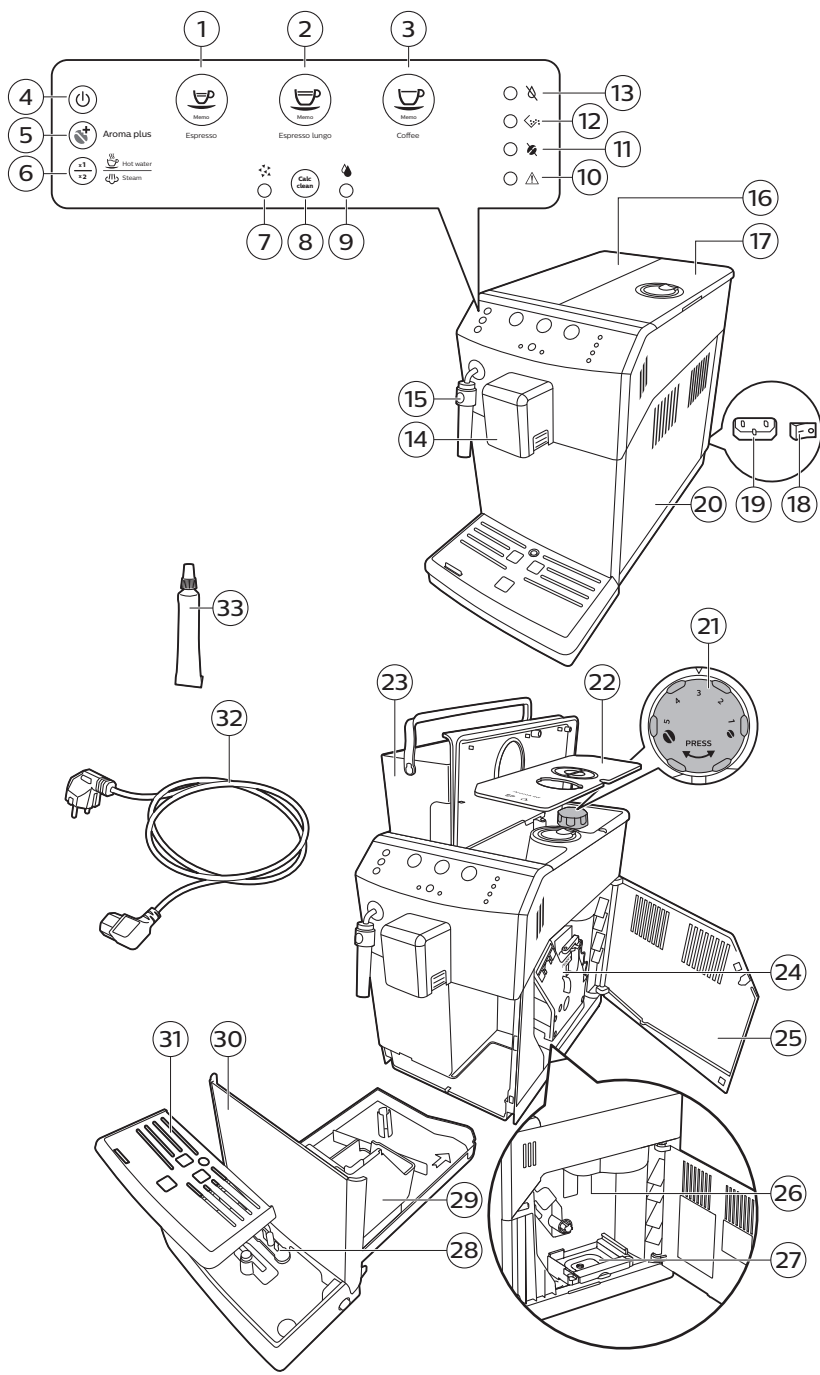

English 6  
Deutsch 32

# Contents

Introduction	6
Important	7
Warning	7
Caution	8
Electromagnetic fields (EMF)	9
Machine overview (Fig. 1)	9
First installation	10
Circuit priming	11
Automatic rinsing cycle	12
Manual rinsing cycle	12
Installing the Intenza+ water filter	13
Using the machine	15
Beverage types and lengths	15
Brewing espresso, espresso lungo and coffee	15
Adjusting the coffee dispensing spout	15
Brewing 1 cup of espresso, espresso lungo and coffee	15
Brewing 2 cups of espresso, espresso lungo and coffee	16
Frothing milk	16
Hot water	16
Adjusting quantity and taste	17
Saeco Adapting System	17
Activating the aroma plus function	17
Adjusting coffee length with the MEMO function	17
Adjusting the grinder settings	18
Maintenance and care	18
Cleaning the drip tray and the coffee grounds container	18
Cleaning the brew group	18
Lubrication	20
Classic milk frother cleaning (daily)	21
Classic milk frother and steam wand cleaning (weekly)	21
Descaling	21
Descaling procedure	21
Interruption of the descaling cycle	23
Meaning of light signals	23
Troubleshooting	27
Recycling	30
Warranty and support	30
Ordering maintenance products	30
Technical specifications	30

## Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips fully automatic coffee machine with Classic Milk Frother! To fully benefit from the support that Philips offers, please register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). The machine is suitable for preparing espresso and coffee using whole

coffee beans, as well as for dispensing steam and hot water. In this user manual you will find all the information you need to install, use, clean and descale your machine.

If you experience any future problems with your machine or have other questions, have a look on our support page at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Here you can find all detailed information on cleaning and maintenance, frequently asked questions, support movies and the user manuals.

## Important

This machine is equipped with safety features. Nevertheless, read and follow the safety instructions carefully and only use the machine as described in these instructions, to avoid accidental injury or damage due to improper use of the machine. Keep this user manual for future reference.

## Warning

- Connect the machine to a wall socket with a voltage matching the technical specifications of the machine.
- Connect the machine to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Never immerse the machine, mains plug or power cord in water (danger of electrical shock).
- Do not pour liquids on the power cord connector.
- Never direct the hot water jet towards body parts: danger of burns.
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- Switch off the machine with the main switch located on the back and remove the mains plug from the socket:
  - If a malfunction occurs.
  - If the machine will not be used for a long time.
  - Before cleaning the machine.
- Pull on the plug, not on the power cord.
- Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine itself is damaged.
- Do not make any modifications to the machine or its power cord.
- Only have repairs carried out by a service center authorized by Philips to avoid a hazard

## 8 English

- The machine should not be used by children younger than 8 years old.
- This machine can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the machine in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the machine, its accessories and its cord out of the reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never insert fingers or other objects in the coffee grinder.
- The machine shall not be placed in a cabinet when in use.

### Caution

- This machine is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface. Keep it in upright position, also during transport.
- Do not place the machine on a hotplate or directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
- Only put roasted coffee beans in the bean hopper. If ground coffee, instant coffee, raw coffee beans or any other substance is put in the coffee bean hopper, it may cause damage to the machine.
- Let the machine cool down before inserting or removing any parts. The heating surfaces may retain residual heat after use.
- Never fill the water tank with warm, hot or sparkling water, as this may cause damage to the water tank and the machine.

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the machine. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your guarantee.
- Do not keep the machine at temperatures below 0°C. Water left in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when the machine is not used over a long period of time. The water can be contaminated. Use fresh water every time you use the machine.

## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## Machine overview (Fig. 1)

- 1 ESPRESSO button
- 2 ESPRESSO LUNGO button
- 3 COFFEE button
- 4 ON/OFF button
- 5 AROMA STRENGTH button
- 6 HOT WATER/ STEAM button
- 7 Descaling cycle light
- 8 CALC CLEAN button
- 9 Rinse cycle light
- 10 General warning light
- 11 No coffee light
- 12 Empty coffee grounds container light
- 13 No water light
- 14 Coffee dispensing spout
- 15 Classic milk frother
- 16 Lid of the water tank
- 17 Lid of the bean hopper
- 18 Main switch
- 19 Socket for cord
- 20 Service door
- 21 Grind setting knob
- 22 Cover of bean hopper
- 23 Water tank
- 24 Brew group
- 25 Inside of maintenance door with cleaning instructions
- 26 Coffee exit duct
- 27 Coffee residues drawer




- 28 Drip tray full indicator
- 29 Coffee grounds container
- 30 Drip tray
- 31 Drip tray cover
- 32 Cord
- 33 Grease

## First installation


This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new. Like with most full-automatic machines, you first need to brew some coffees to enable the machine to complete its self-adjustment and get the best tasting coffee.

- 1 Remove all packaging material from the machine.
- 2 Place the machine on a table or worktop away from the tap, the sink and heat sources.

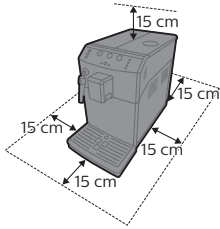

Note: Leave at least 15 cm of free space above, behind and on both sides of the machine.

- 3 Note: This machine may only be operated by a properly trained person. Never let the machine operate unattended.

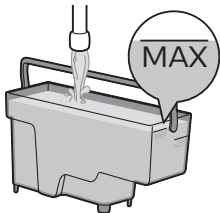


- 4 Rinse the water tank. Fill the water tank with fresh water to the MAX level indication.


- 5 Open the lid of the bean hopper. Fill the bean hopper with coffee beans and close the lid.

Note: Do not overfill the bean hopper to avoid damage to the grinder.


**Caution: Only use espresso beans. Never use ground coffee, unroasted coffee beans or caramelized coffee beans, as this may cause damage to the machine.**

Note: Do not add pre-ground coffee, water or coffee beans in the exit duct.

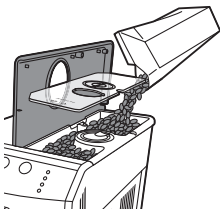


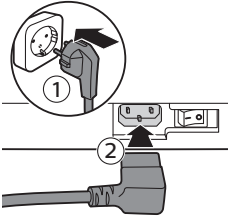

- 6 Insert mains plug into a wall socket (1) and insert the small plug into the socket located on the back of the machine (2).



- 7 Set the main switch to the ON position to switch on the machine.

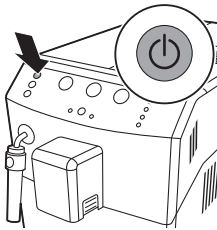


- 8 Press the ON/OFF button.


## Circuit priming

During the initial heat-up process, fresh water flows through the internal circuit to heat up the machine. This takes a few seconds.

- 1 Place a container under the classic milk frother.

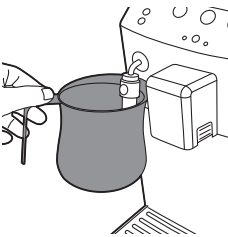

## 12 English



- 2 The no water and general warning lights flash simultaneously.
  - The ESPRESSO button lights up.

- 3 Press the Espresso button.
  - The machine is heating up and the ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO and COFFEE buttons flash simultaneously.

## Automatic rinsing cycle

When the machine has heated up, it performs an automatic rinsing cycle to clean the internal circuit with fresh water. During the cycle water flows from the coffee spout.


- 1 Place a container under the coffee dispensing spout.
  - The ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO and COFFEE buttons flash simultaneously.
  - The cycle ends automatically.



- The ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, COFFEE and HOT WATER/STEAM buttons light up continuously.

## Manual rinsing cycle

During the manual rinsing cycle, the machine brews one cup of coffee to prepare the inner circuit for use.

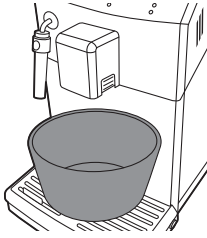


- 1 Place a container under the coffee dispensing spout.



- 2 Make sure the ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, COFFEE and HOT WATER/STEAM buttons light up continuously.



- 3 Press the COFFEE button.
  - The machine starts to brew a cup of coffee to prepare the inner circuit for use. This coffee is not drinkable.
- 4 Empty the container after the brewing cycle is finished.
- 5 Place the container back under the classic milk frother.



- 6 Press the HOT WATER/STEAM button once. The machine starts dispensing water.
  - The HOT WATER/STEAM button flashes slowly.
- 7 Let the machine brew hot water until the no water light lights up continuously.



Note: If you want to stop the manual rinsing cycle, press the HOT WATER/STEAM button, to restart the cycle press the HOT WATER/STEAM button again.

- 8 Fill the water tank with fresh water up to the MAX level.


Note: The automatic rinsing cycle starts when the machine has been in stand-by mode, or switched off for more than 30 minutes. When you have not used the machine for 2 or more weeks, you will need to perform a manual rinse cycle.

The machine is ready for use.

## Installing the Intenza+ water filter

We advise you to install the Intenza+ water filter as this prevents scale build-up in your machine. You can buy the Intenza+ water filter separately. For more details, see chapter 'Guarantee and support', section 'Ordering maintenance products'.

Note: Replace the INTENZA+ filter after 2 months.

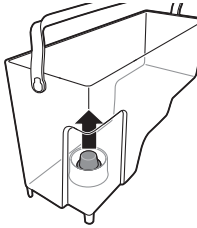


- 1 Remove the small white filter from the water tank and store it in a dry place.

Note: Please keep the small white filter for future use. You will need it for the descaling process.




- 2 Remove the filter from its packaging and immerse it in cold water with the opening pointing upwards. Press the sides of the filter gently to let out the air bubbles.

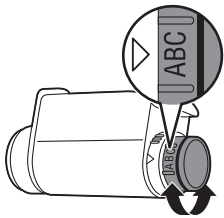

- 3 Turn the knob of the filter to the setting that corresponds to the water hardness of the area you live in.
  - a Very soft water/ soft water
  - b Hard water
  - c Very hard water

Note: You can test the water hardness with a water hardness test strip.

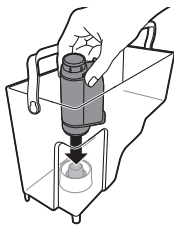

- 4 Place the filter in the empty water tank. Press it down until it cannot move any further.
- 5 Fill the water tank with fresh water up to the MAX indication and slide it into the machine.

- 6 Check if the ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, COFFEE and HOT WATER/STEAM buttons light up continuously.





- 7 Press the HOT WATER/STEAM button once. The HOT WATER/STEAM button flashes.
  - Let the machine dispense hot water until the water tank is empty.
  - The no water light lights up continuously.
- 8 Fill the water tank with fresh water up to the MAX level and place it back into the machine.
  - The ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, COFFEE and HOT WATER/STEAM buttons light up continuously.
 The machine is ready for use.

## Using the machine

### Beverage types and lengths

Beverage name	Description
Espresso	Coffee with thick crema served in a small cup
Espresso Lungo	A longer espresso with thick crema served in a medium-sized cup
Coffee	Regular cup of coffee for a larger cup


Beverage name	Standard length	Length range
Espresso	40 ml	20 - 230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20 - 230 ml
Coffee	120 ml	20 - 230 ml
Hot water	300 ml	

Note: The lengths stated above are approximate values.

### Brewing espresso, espresso lungo and coffee

#### Adjusting the coffee dispensing spout

The machine can be used to dispense different coffee types in cups or glasses of different sizes. To adjust the height of the coffee dispensing spout to the size of the cup or glass, slide the spout up or down.

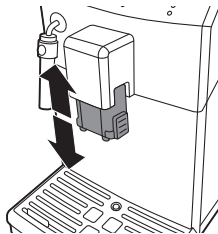

#### Brewing 1 cup of espresso, espresso lungo and coffee

- 1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 2 Press the ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO or COFFEE button once to brew the selected coffee.
  - The button of the selected beverage flashes slowly.
- 3 The machine stops brewing when the preset level is reached.

Note: If you want to stop the brewing process before the machine has finished dispensing the preset coffee volume, press the previously selected beverage button.

## Brewing 2 cups of espresso, espresso lungo and coffee

- 1 Place two cups under the coffee dispensing spout.
- 2 Press the ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO or COFFEE button twice to brew the selected coffee.
  - The button of the selected beverage flashes twice quickly.

The machine grinds and doses automatically the correct amount of coffee. Brewing two cups of a beverage requires two grinding and brewing cycles the machine carries out automatically.


- 3 The machine stops brewing when the preset level is reached.

Note: If you want to stop the brewing process before the machine has finished dispensing the preset coffee volume, press the previously selected beverage button.


## Frothing milk

Warning: Danger of scalding! Dispensing may be preceded by small jets of hot water. Use the appropriate protective handle only.

Note: Use cold milk (at a temperature of approximately 5°C/41°F) with a protein content of at least 3% to ensure an optimal frothing result. You can use whole milk or semi-skimmed milk. It is also possible to use skimmed milk, soy milk and lactose free milk.

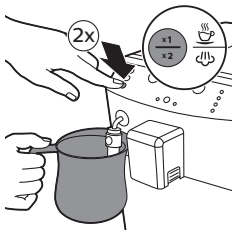

- 1 Fill 1/3 of a jug with cold milk.
- 2 Immerse the classic milk frother in the milk. Press the HOT WATER/STEAM button twice.
  - The HOT WATER/STEAM button flashes twice.
- 3 Froth the milk by gently swirling the jug and moving it up and down.

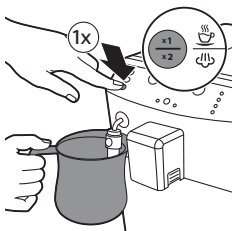

- 4 Press the HOT WATER/STEAM CLEAN button once to stop frothing.


Note: After pressing the HOT WATER/STEAM button, it takes a few seconds before the machine stops frothing.

Note: Frothing stops after 3 minutes, press the HOT WATER/STEAM button twice if you want to continue frothing.

- 5 Remove the external part of the classic milk frother and rinse it with lukewarm tap water. Press the HOT WATER/STEAM button once and dispense hot water for 5 seconds.

## Hot water

**Warning: Danger of scalding. Only grab the steam wand by its protective handle. Dispensing may be preceded by small jets of hot water.**

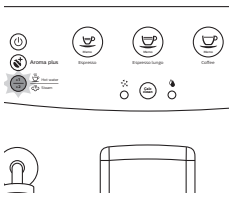


- 1 Place a cup under the classic milk frother.
- 2 Press the HOT WATER/STEAM button once.
  - The HOT WATER/STEAM button flashes slowly.
  - Hot water dispensing starts automatically.
- 3 Press the HOT WATER/STEAM button once to stop hot water dispensing.
  - The HOT WATER/STEAM button flashes slowly.

## Adjusting quantity and taste

### Saeco Adapting System

Coffee is a natural product and its characteristics may vary according to origin, blend and roasting. The machine is equipped with a self-adjustment system that allows it to get the best taste out of your favorite coffee beans. It regulates itself after brewing some coffees.

### Activating the aroma plus function

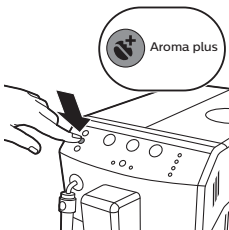

To get a stronger coffee, press the aroma plus button. The aroma plus button is backlit when the aroma plus function is active.

### Adjusting coffee length with the MEMO function

You can adjust the quantity of beverage brewed according to your taste and to the size of the cups.

- 1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 2 To adjust the length of espresso, press and hold the ESPRESSO button until the ESPRESSO button flashes quickly. Release the ESPRESSO button, the machine is in the programming mode.
  - The machine brews an espresso.
- 3 Press the ESPRESSO button when the cup contains the desired amount of espresso.

The ESPRESSO button is programmed: every time it is pressed, the machine will brew espresso in the amount set. To set the length of espresso lungo or coffee follow the same procedure: press and hold the button of the beverage and press the same beverage button when the desired amount is in the cup.



## Adjusting the grinder settings

You can adjust the grinder settings with the grinder adjustment key. At each setting selected, the ceramic coffee grinder guarantees a perfectly even grind for every cup of coffee you brew. It preserves the full coffee aroma and delivers the perfect taste to every cup.

Note: You can only adjust the grinder settings when the machine is grinding coffee beans.

- 1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 2 Open the lid of the bean hopper.
- 3 Press the Espresso button.
- 4 When the grinder starts grinding, press down the grind setting knob and turn it to the left or right.
  - There are 5 different grinder settings you can choose from. The smaller the dot the stronger the coffee.



**Caution: Do not turn the grinder adjustment knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.**


## Maintenance and care

Maintenance of your machine is important to prolong the life of your machine and to ensure optimum quality and taste of your coffee.

### Cleaning the drip tray and the coffee grounds container

- The drip tray is full when the drip tray full indicator pops up through the drip tray. Empty and clean the drip tray every day.

- 1 Pull the drip tray out of the machine.
- 2 Remove the coffee grounds container while the machine is switched on. The counter does not reset if you remove the coffee grounds container when the machine is switched off.
- 3 Empty and rinse the drip tray under the tap.
- 4 Place the coffee grounds container back in the drip tray.
- 5 Slide the drip tray back into the machine until it locks into position with a click.

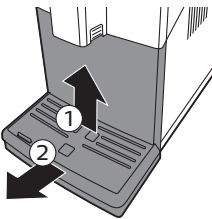

### Cleaning the water tank

- 1 Remove the water tank from the machine and rinse it with fresh water periodically.
- 2 Fill the water tank with fresh water up to the MAX level indication and place it back in the machine.

### Cleaning the coffee compartments


- Clean the bean hopper with a dry cloth once a month.

### Cleaning the brew group


#### Weekly cleaning of the brew group

- 1 Remove the drip tray with the coffee grounds container.


- 2 Empty the drip tray and rinse it under the tap.
- 3 Empty the coffee grounds container and rinse it under a lukewarm tap.
- 4 Switch off the machine and unplug it.
- 5 Open the service door.
- 6 Press the PUSH button (1) and pull at the grip of the brew group to remove it from the machine (2).

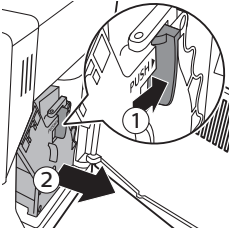


- 7 Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into the coffee funnel. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down.

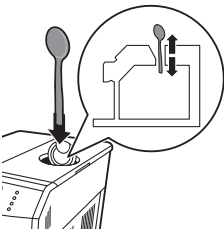

- 8 Remove the coffee residues container, empty it and rinse it under a lukewarm tap. Let it dry and then reinsert it.

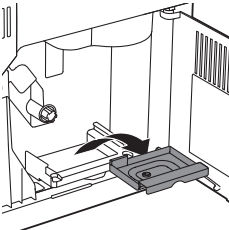

- 9 Rinse the brew group thoroughly with lukewarm water. Clean the upper filter carefully.

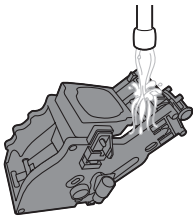


**Caution: Do not clean the brew group in the dishwasher and do not use washing-up liquid or a cleaning agent to clean it. This may cause the brew group to malfunction and may have a negative effect on the coffee taste.**


- 10 Let the brew group air-dry thoroughly.

Note: Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brew group.

- 11 Clean the inside of the machine with a soft damp cloth.

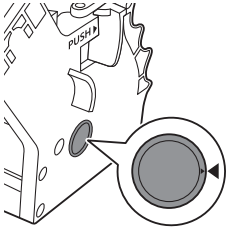


**12** Before you slide the brew group back into the machine, make sure the two reference signs on the side match. If they do not match, perform the following step:

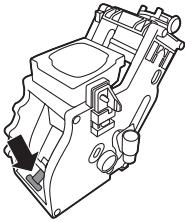


- Make sure the lever is in contact with the base of the brew group.

**13** Make sure that the locking hook of the brew group is in the correct position.

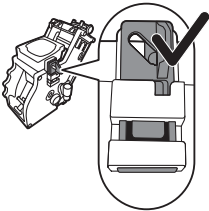

- To position the hook correctly, push it upwards until it is in uppermost position.

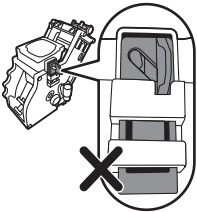

- The hook is not correctly positioned if it is still in bottommost position.

**14** Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the sides until it locks into position with a click.

**Caution: Do not press the PUSH button.**

**15** Close the service door.


### Lubrication

For optimal performance of the machine you have to lubricate the brew group. See table below for the lubrication frequency. For support visit our website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Type of usage	Nr of daily products	Lubrication frequency
Low	1-5	Every 4 months
Normal	6-10	Every 2 months
Heavy	>10	Monthly

**1** Switch off the machine and unplug it.

**2** Remove the brew group and rinse it under a lukewarm tap as described in section 'Weekly cleaning of the brew group'.

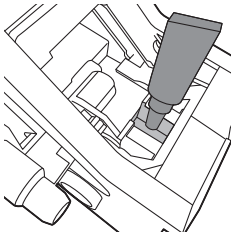

- 3 Apply a thin layer of grease around the shaft in the bottom of the brew group.

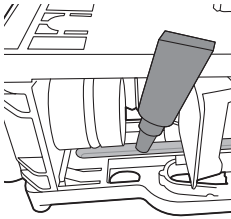

- 4 Apply a thin layer of grease to the rails on both sides (see figure).
- 5 Insert the brew group as described in section 'Weekly cleaning of the brew group'.

You can use the grease tube multiple times.


### Classic milk frother cleaning (daily)

Remove the external part of the classic milk frother and rinse it with fresh water.

### Classic milk frother and steam wand cleaning (weekly)

- 1 Remove the external part of the classic milk frother and rinse it with fresh water.
- 2 Remove the upper part of the classic milk frother from the steam wand and rinse it with fresh water.
- 3 Clean the steam wand with a wet cloth.
- 4 Put the upper part back into the steam/hot water wand (make sure it is completely inserted).
- 5 Reassemble all the classic milk frother parts.

## Descaling

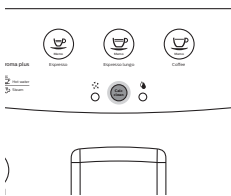


When the CALC CLEAN button lights up continuously, you need to descale the machine. If you do not descale the machine when this button indicates this, the machine stops working properly. In that case, repairs are not covered by the guarantee.

Please use Philips descaler only. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your machine and not dissolve the limescale properly. Not using the Philips descaler will void your warranty. Failure to descale the appliance will also void your warranty. You can buy Philips descaling solution in the online shop at [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).


### Descaling procedure

- 1 Remove and empty the drip tray and coffee grounds container. Place the drip tray and coffee grounds container back into place.


## 22 English

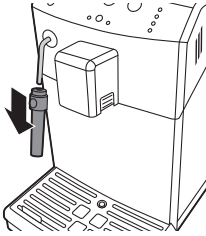

- 2 Remove the classic milk frother from the hot/water steam wand.
- 3 Remove the water tank and the “INTENZA+” water filter from the water tank (if present), replace it with the small white original one.
- 4 Pour the descaling solution in the water tank. Fill the water tank with fresh water up to the CALC CLEAN level indication. Place the water tank back in the machine.

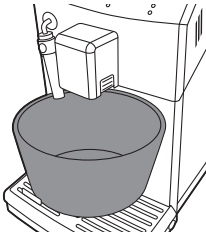

- 5 Place a large container (1.5 l) under both the hot water/steam wand and coffee dispensing spout.



- 6 Press and hold the CALC CLEAN button for 3 seconds to start the descaling cycle. The ESPRESSO button light lights up continuously and CALC CLEAN button light flashes throughout the cycle.



- 7 The descaling cycle light lights up continuously. The machine starts dispensing the descaling solution at intervals for approximately 20 minutes.



- 8 Let the machine dispense the descaling solution until the no water light lights up continuously.
- 9 Remove the water tank and rinse it. Fill the water tank with fresh water up to the MAX level indication and place it back in the machine.
- 10 Empty the drip tray and container and place it back.
- 11 The rinse cycle light lights up continuously. When the ESPRESSO button flashes, press it to start the rinsing cycle.
- 12 When the rinsing cycle is finished the CALC CLEAN button goes out.
- 13 The machine is heating up and performs an automatic rinsing cycle. The ESPRESSO and COFFEE buttons flash simultaneously. The descaling cycle is finished.



**Caution: If the no water lights up continuously and the rinse cycle light does not go out, the water tank was not filled up to the MAX level for the rinsing cycle. Fill the water tank with fresh water and repeat the process from step 10.**

- 14 Remove the drip tray, rinse it and place it back. Empty the container.
  - 15 Reinstall the Intenza+ water filter (if present).
  - 16 Remove the water tank and rinse it.
  - 17 Reattach the classic milk frother.
  - 18 Clean the brew group by performing the "Weekly brew group cleaning" cycle.
- The machine is ready for use.

### Interruption of the descaling cycle

Once the descaling procedure has started, complete it until the very end without switching off the machine. If the machine gets stuck during the cycle, you can exit the descaling procedure by pressing the ON/OFF button. If this occurs, or in case of a power failure or accidental disconnection of the cord, perform the following steps:

- 1 Remove the water tank rinse it and fill it with fresh water up to the MAX level.
- 2 Make sure the main switch is set to the ON position.
- 3 Press the ON/OFF button to switch on the machine.
- 4 Wait until the ESPRESSO, COFFEE, HOT WATER/STEAM buttons light up continuously.
- 5 Empty the drip tray and place it back.
- 6 Empty the container and place it back.
- 7 Press the HOT WATER/STEAM button to dispense water. Press the same button to stop the water dispensing.
- 8 Empty the container.
- 9 Place the container under the coffee dispensing spout.
- 10 Press the COFFEE button.
- 11 Repeat steps 9-10.
- 12 Empty the container.

If the CALC CLEAN button light remains on, you have to perform another descaling cycle as soon as possible.

The machine is ready for use.

## Meaning of light signals

- The ESPRESSO and COFFEE buttons flash. The machine is warming up or performing an automatic rinsing cycle.



## 24 English



- The ESPRESSO button lights up continuously, the no water and general warning lights flash. You have to prime the circuit, press the ESPRESSO button and the light of the ESPRESSO button goes out. The no water and general warning lights flash during the circuit priming, the lights go out when the circuit priming is completed.



- The ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, COFFEE and HOT WATER/STEAM buttons flash. The machine is ready to brew a beverage.



- The ESPRESSO button flashes slowly. The machine is brewing one cup of espresso.



- The COFFEE button flashes slowly. The machine is brewing one cup of coffee.



- The ESPRESSO button flashes twice quickly. The machine is brewing two cups of espresso.



- The COFFEE button flashes twice quickly. The machine is brewing two cups of coffee.



- The ESPRESSO button flashes quickly. The machine is programming the amount of espresso to brew.



- The COFFEE button flashes quickly. The machine is programming the amount of coffee to brew.




- The HOT WATER/STEAM button flashes slowly. The machine is dispensing hot water or steam.



- The no water light lights up continuously. Fill the water tank.



## 26 English

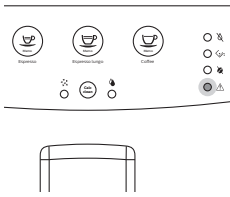

- The general warning light lights up continuously. Insert the drip tray with the coffee grounds container into the machine and close the service door.




- The general warning light flashes quickly. The brew group is being reset due to machine reset.



- The general warning light flashes slowly. Insert the brew group.



- The empty coffee grounds container light lights up continuously. Empty the coffee grounds container.

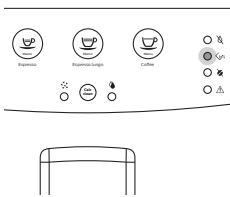


- The empty coffee grounds container light flashes. The coffee grounds container is not inserted into the machine. Wait until the empty coffee grounds container light goes out and the general warning light lights up continuously. Insert the coffee grounds container and close the service door.





- The no coffee light lights up continuously. Fill the coffee bean hopper with coffee beans and restart the brewing cycle. The no coffee light goes out when you press the button of the desired beverage. You can also dispense steam and hot water when the machine shows this warning signal.



- The CALC CLEAN light lights up continuously. You need to descale the machine, follow the instructions in chapter 'Descaling'.



- The no water, empty coffee grounds container, no coffee and general warning lights flash simultaneously. The machine is out of order. Switch off the machine and switch it back on after 30 seconds. Repeat this procedure 2 or 3 times. If the machine does not switch back on, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

## Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the machine. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
There is water under the machine.	The drip tray is too full and overflowed.	Empty the drip tray when the drip tray full indicator pops up through the drip tray. Always empty the drip tray before you start descaling the machine.
	The machine is not placed on a horizontal surface.	Place the machine on a horizontal surface so that the drip tray full indicator works properly.
The machine does not switch on.	The machine is disconnected.	Check if the power supply cord is inserted correctly.

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
The drip tray is quickly filled.	This is normal. The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. Some water flows through the internal system directly into the drip tray.	Empty the drip tray when the 'drip tray full' full indicator pops up through the drip tray cover.
		Place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water.
The machine does not dispense hot water after pressing the HOT WATER button.	The hot water dispensing spout is not inserted.	Insert the hot water dispensing spout and press the HOT WATER button again.
The brew group cannot be removed.	The brew group is not positioned correctly.	Close the maintenance door. Switch the machine off and back on again. Wait for the machine ready screen to appear and then remove the brew group.
	The coffee grounds container is not removed.	Remove the coffee grounds container before removing the brew group.
	The machine is still in the descaling process.	You cannot remove the brew group when the descaling process is active. First complete the descaling process and then remove the brew group.
The brew group cannot be inserted.	The brew group is not in the correct position.	The brew group was not put in rest position before it was placed back. Make sure that the lever is in contact with the base of the brew group and that the hook of the brew group is in the correct position.
		Reset the machine by switching it on and off. Place the drip tray and the coffee grounds container back. Leave the brew group out. Close the maintenance door and switch the machine on and off. Then try to reinsert the brew group.
The coffee has too little crema or is watery.	The grinder is set to a coarse setting.	Adjust the grinder to a finer setting.
	The brew group is dirty.	Clean the brew group. For thorough cleaning, follow the monthly cleaning procedure with the degreasing tablet.
	The coffee exit duct is dirty.	Clean the coffee exit duct thoroughly with the handle of the multifunctional tool or a spoon handle.
	The coffee blend is not the correct one.	Try another coffee blend.

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
	The machine is performing its self-adjustment.	Brew a few cups of coffee.
The coffee is not hot enough.	The cups you use are cold.	Preheat the cups by rinsing them with hot water.
	You added milk.	Whether the milk you add is warm or cold, it will always decrease the temperature of the coffee to some extent.
The machine grinds the coffee beans, but coffee does not come out.	The grind is set too fine.	Adjust the grinder to a coarser setting.
	The brew group is dirty.	Clean the brew group.
	The coffee dispensing spout is dirty.	Clean the coffee dispensing spout and its holes with a pipe cleaner.
	The coffee exit duct is blocked.	Clean the coffee exit duct with the handle of the multifunctional tool or a spoon handle.
The coffee comes out slowly.	The grind is ground too finely.	Change the grinder to a coarser setting.
	The brew group is dirty.	Clean the brew group.
	The coffee exit duct is blocked.	Clean the coffee exit duct with the handle of the multifunctional tool or a spoon handle.
	The machine circuit is blocked by limescale.	Descalcify the machine.
The milk does not froth.	The automatic milk frother is dirty or not assembled or installed correctly.	Clean the automatic milk frother and make sure it is correctly assembled or installed.
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Different types of milk result in different amounts of froth and different froth qualities. Semi-skimmed or full-fat cow's milk give good results.
The filter does not fit.	You need to remove air from the filter.	Let air bubbles come out of the filter.
	There is still water in the water tank.	Empty the water tank before you install the filter.
The coffee grounds container light lights up too early.	Coffee grounds container has been emptied while the machine was switched off and the counter did not reset.	Empty the coffee grounds container with the machine switched on.

Problem	Cause	Solution
The empty coffee grounds container light lights up continuously although I emptied the coffee grounds container.	You emptied the coffee grounds container while the machine was switched off, so the machine did not reset the alarm.	Remove the coffee grounds container once more while the machine is switched on, wait for 5 seconds and reinsert the coffee grounds container. Then the empty coffee grounds container light goes out.

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care) or read the separate warranty leaflet.

## Ordering maintenance products

- Intenza+ water filter (CA6702)
- Lubricant (HD5061)
- Descaling solution (CA6700)

## Technical specifications

Nominal voltage - Power rating - Power supply See data plate on the inside of the service door

Housing material	Thermoplastic material
Size (w x h x d)	215 x 330 x 429 mm
Weight	7 kg
Power cord length	800-1200 mm
Control panel	Front panel
Cup sizes	Up to 152 mm
Water tank	1.8 litres Removable type
Coffee bean hopper capacity	250 g

Coffee grounds drawer capacity 15

---

Pump pressure 15 bar

---

Boiler Stainless steel type

---

Safety devices Thermal fuse

---

# Inhalt

Einführung	32
Wichtig	33
Warnhinweis	33
Achtung	34
Elektromagnetische Felder	35
Übersicht über die Maschine (Abb. 1)	35
Inbetriebnahme	36
Kreislaufvorbereitung	38
Automatischer Spülzyklus	38
Manueller Spülzyklus	39
Einsetzen des Intenza+ Wasserfilters	40
Die Maschine verwenden	41
Getränkearten und Längen	41
Espresso, Espresso Lungo und Kaffee brühen	42
Den Kaffeeauslauftrichter einstellen.	42
1 Tasse Espresso, Espresso Lungo und Kaffee brühen	42
2 Tassen Espresso, Espresso Lungo und Kaffee brühen	42
Aufschäumen von Milch	43
Heißes Wasser	43
Menge und Geschmack einstellen	44
Saeco Adapting System	44
Die Aroma Plus-Funktion aktivieren	44
Kaffeelänge mit der MEMO-Funktion einstellen	44
Mahlgrad einstellen	45
Wartung und Pflege	45
Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen	45
Brühgruppe reinigen	46
Schmierung	47
Reinigen des klassischen Milchaufschäumers (täglich)	48
Reinigung des klassischen Milchaufschäumers und der Dampfdüse (wöchentlich)	48
Entkalken	48
Entkalken	48
Entkalkungsvorgang	49
Unterbrechung des Entkalkungsvorgang	50
Bedeutung der Anzeigen	51
Fehlerbehebung	55
Recycling	58
Garantie und Support	58
Bestellen von Wartungsprodukten	58
Technische Daten	58

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Philips vollautomatischen Kaffeemaschine mit klassischem Milchaufschäumer! Um die Kundenunterstützung von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr

Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Die Maschine ist geeignet zur Vorbereitung von Espresso und Kaffee unter Verwendung von ganzen Kaffeebohnen sowie zur Ausgabe von Dampf und heißem Wasser. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle wichtigen Informationen, wie Sie Ihre Maschine in Betrieb nehmen, bedienen, reinigen und entkalken.

Falls irgendwelche Probleme mit Ihrer Maschine in der Zukunft auftreten sollten oder Sie weitere Fragen haben, werfen Sie einen Blick auf unsere Kundendienstseite auf [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Hier finden Sie alle Details zur Reinigung und Wartung, häufig gestellte Fragen, Hilfevideos und die Gebrauchsanleitungen.

## Wichtig

Diese Maschine verfügt über Sicherheitsmerkmale. Lesen Sie die Sicherheitshinweise dennoch sorgfältig durch, und befolgen Sie sie. Verwenden Sie die Maschine nur gemäß der Beschreibung in diesen Hinweisen, um versehentliche Verletzungen oder Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch der Maschine zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

## Warnhinweis

- Die Maschine benötigt eine Netzsteckdose mit Netzanschlusswerten, die mit den Angaben auf der Maschine übereinstimmen.
- Die Netzsteckdose muss schutzgeerdet sein.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen oder heiße Flächen berühren.
- Tauchen Sie die Maschine, den Netzstecker oder das Netzkabel nie in Wasser (Stromschlaggefahr).
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über den Netzstecker.
- Richten Sie die Heißwasserdüse nie auf Teile des Körpers: Verbrühungsgefahr.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Fassen Sie die Maschine an den Griffen und Knöpfen an.
- Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter an der Rückseite aus, und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose:
  - Wenn eine Störung auftritt
  - Wenn die Maschine längere Zeit nicht in Gebrauch sein wird
  - Zum Reinigen der Maschine
- Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.



- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist..
- Nehmen Sie an der Maschine und an dem Netzkabel keine Veränderungen vor.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Philips-Vertragskundendienst durchführen, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Maschine soll nicht von Kindern unter 8 Jahren bedient werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und besondere Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beim Gebrauch des Geräts beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zu der Maschine, dem Zubehör und zum Kabel der Maschine haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Maschine spielen.
- Stecken Sie nie die Finger oder andere Gegenstände in das Mahlwerk.
- Die Maschine darf während der Benutzung nicht in einem Schrank platziert werden.

### **Achtung**

- Diese Maschine ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt. Sie ist nicht für den Gebrauch in Personalküchen, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen gewerblichen Umgebungen vorgesehen.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche. Halten Sie die Maschine aufrecht, auch beim Transport..

- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Warmhalteplatte, direkt neben einen heißen Ofen, eine Heizung oder eine ähnliche Wärmequelle.
- Befüllen Sie den Bohnenbehälter nur mit gerösteten Kaffeebohnen. Gemahlener Kaffee, Instantkaffee, rohe Kaffeebohnen oder irgendetwas anderes im Kaffeebohnenbehälter kann zu Schäden an der Maschine führen.
- Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie Teile anbauen oder entfernen. Die Heizflächen können nach dem Gebrauch noch heiß sein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nie mit warmem, heißem oder Mineralwasser, da dies zu Schäden am Wasserbehälter und an der Maschine führen kann.
- Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Scheuerschwamm oder Scheuermittel oder mit aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton. Verwenden Sie einfach ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Entkalken Sie Ihre Maschine regelmäßig. Die Maschine zeigt an, wenn sie entkalkt werden muss. Wenn Sie dies ignorieren, funktioniert das Gerät nicht mehr richtig. In dem Fall ist auch die Reparatur von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Setzen Sie die Maschine nicht Temperaturen unter 0 °C aus. Wasser im Heizsystem kann einfrieren und Schäden verursachen.
- Lassen Sie kein Wasser im Wasserbehälter, wenn die Maschine längere Zeit nicht in Gebrauch sein wird. Das Wasser kann verschmutzen. Verwenden Sie bei jedem Gebrauch Ihrer Maschine frisches Wasser.

## Elektromagnetische Felder

Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

## Übersicht über die Maschine (Abb. 1)


- 1 ESPRESSO-Taste
- 2 ESPRESSO LUNGO-Taste
- 3 COFFEE-Taste (Kaffee)

- 4 ON/OFF-Schalter (Ein/Aus)
- 5 AROMASTÄRKE-Taste
- 6 HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf)
- 7 Entkalkungsvorganganzeige
- 8 CALC CLEAN-Taste (Entkalken)
- 9 Spülvorganganzeige
- 10 Allgemeine Warnanzeige
- 11 Anzeige „Kein Kaffee“
- 12 Anzeige „Kaffeersatzbehälter leeren“
- 13 Anzeige „Kein Wasser“
- 14 Kaffeeauslauftrichter
- 15 Klassischer Milchaufschäumer
- 16 Deckel des Wasserbehälters
- 17 Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- 18 Hauptschalter
- 19 Buchse für Kabel
- 20 Serviceklappe
- 21 Drehknopf für Mahlgrad
- 22 Abdeckung des Bohnenbehälters
- 23 Wasserbehälter
- 24 Brühgruppe
- 25 Innenseite der Serviceklappe mit Reinigungsanleitungen
- 26 Kaffeeauswurfschacht
- 27 Kaffeeresteschublade
- 28 Abtropfschale voll-Anzeige
- 29 Kaffeersatzbehälter
- 30 Abtropfschale
- 31 Abdeckung für Abtropfschale
- 32 Netzkabel
- 33 Fett

## Inbetriebnahme


Die Maschine wurde mit Kaffee getestet. Zwar wurde die Maschine anschließend sorgfältig gereinigt, aber es ist möglich, dass noch ein Rest Kaffee in der Maschine ist. Wir garantieren aber, dass Ihre Maschine absolut neu ist. Wie bei den meisten Vollautomaten müssen Sie erst einige Tassen Kaffee zubereiten, damit sich die Maschine einstellen kann und Sie den perfekten Kaffeegenuss erhalten.

- 1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Maschine.
- 2 Wählen Sie als Aufstellungsort für die Maschine einen Platz auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche ohne Wasserhahn, Spülbecken oder Wärmequellen in der Nähe.

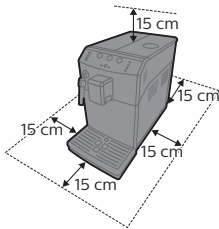


Ескертпе: Машинаның үстінде, артында және екі жағында кемінде 15 см бос орын қалдырыңыз.

- 3 Hinweis: Diese Maschine darf nur von einer entsprechend ausgebildeten Person bedient werden. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

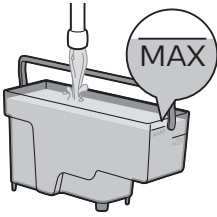

- 4 Spülen Sie den Wassertank. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser.

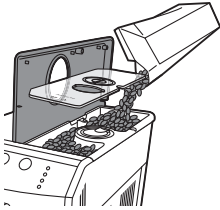


- 5 Öffnen Sie den Deckel der Kaffeebohnenbehälters. Füllen Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen, und schließen Sie den Deckel.


Hinweis: Überfüllen Sie den Bohnenbehälter nicht, damit das Mahlwerk nicht beschädigt wird.

**Achtung: Verwenden Sie nur Espressobohnen. Verwenden Sie nie gemahlene Kaffeebohnen oder ungeröstete oder karamellierte Kaffeebohnen, da dies zu Schäden an der Maschine führen kann.**


Hinweis: Geben Sie keinen vorgemahlene Kaffeebohnen, Wasser oder Kaffeebohnen in den Ausgangsschacht.

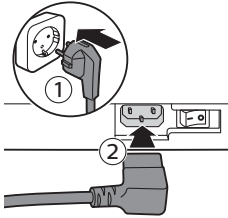

- 6 Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose (1) und den kleinen Stecker in die Buchse an der Rückseite der Maschine (2).




- 7 Zum Einschalten der Maschine bringen Sie den Hauptschalter in die EIN-Stellung.

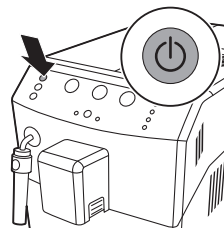

- 8 Drücken Sie die ON/OFF-Taste (Ein/Aus).

## Kreislaufvorbereitung

Während des ersten Aufheizens fließt frisches Wasser durch den internen Kreislauf und heizt die Maschine so auf. Dies dauert einige Sekunden.

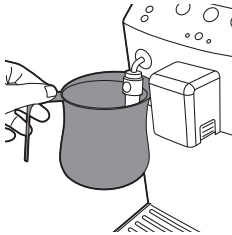


- 1 Stellen Sie einen Behälter unter den klassischen Milchaufschäumer.



- 2 Die Anzeige „Kein Wasser“ und die allgemeine Warnanzeigen blinken gleichzeitig.

- Die ESPRESSO-Tastenanzeige leuchtet auf.



- 3 Drücken Sie die Espresso-Taste.

- Die Maschine heizt sich auf, und die ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO- und COFFEE-Tasten blinken gleichzeitig.



## Automatischer Spülzyklus

Wenn die Maschine aufgeheizt ist, wird automatisch ein Spülzyklus zum Reinigen des internen Kreislaufs mit frischem Wasser durchgeführt. Während des Zyklus fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauftrichter.

- 1 Stellen Sie einen Behälter unter den Kaffeeauslauftrichter.

- Die ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO- und COFFEE-Tasten blinken gleichzeitig

- Der Kreislauf wird automatisch beendet.






- Die ESPRESSO-, ESPRESSO LUNGO-, COFFEE- und HOT WATER/STEAM-Tasten (Espresso, Espresso Lungo, Kaffee- und Heißwasser/Dampf) leuchten ununterbrochen.

## Manueller Spülzyklus

Während des manuellen Spülzyklus bereitet die Maschine eine Tasse Kaffee zur Vorbereitung des internen Kreislaufs für den Gebrauch zu.

- 1 Stellen Sie einen Behälter unter den Kaffeeauslauftrichter.

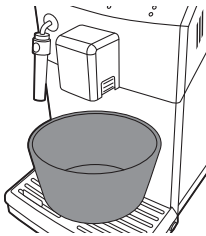

- 2 Beachten Sie, dass die ESPRESSO-, ESPRESSO LUNGO-, COFFEE- und HOT WATER/STEAM-Tasten (Espresso, Espresso Lungo, Kaffee- und Heißwasser/Dampf) ununterbrochen leuchten.




- 3 Drücken Sie die COFFEE-Taste (Kaffee).

- Die Maschine beginnt mit der Zubereitung einer Tasse Kaffee zur Vorbereitung des internen Kreislaufs für den Gebrauch. Dieser Kaffee ist nicht genießbar.

- 4 Entleeren Sie den Behälter, nachdem der Brühvorgang beendet ist.

- 5 Stellen Sie den Behälter zurück unter den klassischen Milchaufschäumer.





- 6 Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) ein Mal. Die Maschine beginnt Wasser auszugeben.
  - Die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) blinkt langsam.
- 7 Lassen Sie die Maschine heißes Wasser brühen, bis die Anzeige „Kein Wasser“ ununterbrochen leuchtet.

Hinweis: Wenn Sie den manuellen Spülzyklus anhalten möchten, drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf), zum Neustart drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste erneut.

- 8 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser.


Hinweis: Der automatische Spülvorgang beginnt, wenn die Maschine in den Standby-Modus gewechselt ist oder für mehr als 30 Minuten sich vollständig ausgeschaltet hat. Wenn Sie die Maschine nicht für zwei oder mehrere Wochen benutzt haben, müssen Sie einen manuellen Spülvorgang durchführen.

Die Maschine ist einsatzbereit.

## Einsetzen des Intenza+ Wasserfilters

Wir raten Ihnen, den Intenza+ Wasserfilter zu installieren, da dieser die Kalkablagerung in Ihrer Maschine verhindert. Sie können den Intenza+ Wasserfilter separat kaufen. Weitere Details finden Sie im Kapitel „Garantie und Kundendienst“, Abschnitt „Bestellen von Wartungsprodukten“.

Hinweis: Tauschen Sie den INTENZA+ Filter alle 2 Monate aus.

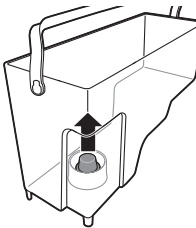


- 1 Entfernen Sie den kleinen weißen Filter aus dem Wasserbehälter, und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.

Hinweis: Bitte bewahren Sie den kleinen weißen Filter für eine spätere Verwendung auf. Sie werden ihn zur Entkalkung benötigen.




- 2 Nehmen Sie den Filter aus der Verpackung, und tauchen Sie ihn mit der Öffnung nach oben in kaltes Wasser. Drücken Sie vorsichtig auf die Seiten des Filters, bis die Luftblasen entweichen.

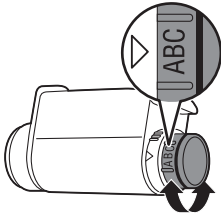

- 3 Drehen Sie den Regler am Filter auf die Einstellung, die dem Wasserhärtegrad in Ihrer Region entspricht.
  - a Sehr weiches Wasser/Weiches Wasser
  - b Hartes Wasser
  - c Sehr hartes Wasser

Hinweis: Sie können die Härte des Wassers mit einem Wasserhärte-Teststreifen prüfen.

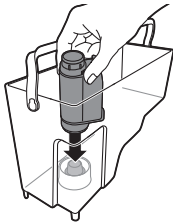

- 4 Setzen Sie den Filter in die leeren Wassertank. Drücken Sie ihn nach unten, bis er sich nicht weiter bewegt.
- 5 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn in die Maschine ein.



- 6 Prüfen Sie, ob die ESPRESSO-, ESPRESSO LUNGO-, COFFEE- und HOT WATER/STEAM-Tasten (Espresso, Espresso Lungo, Kaffee- und Heißwasser/Dampf) ununterbrochen leuchten.



- 7 Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) ein Mal. Die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) blinkt langsam.
  - Lassen Sie die Maschine heißes Wasser ausgeben, bis der Wasserbehälter leer ist.
  - Die Anzeige „Kein Wasser“ leuchtet ununterbrochen.
- 8 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn in die Maschine zurück.
  - Die ESPRESSO-, ESPRESSO LUNGO-, COFFEE- und HOT WATER/STEAM-Tasten (Espresso, Espresso Lungo, Kaffee- und Heißwasser/Dampf) leuchten ununterbrochen.

Die Maschine ist einsatzbereit.



## Die Maschine verwenden

### Getränkearten und Längen

Getränk	Beschreibung
Espresso	Kaffee mit dicker Crema, serviert in einer kleinen Tasse




Espresso Lungo Ein langer Espresso mit dicker Crema, serviert in einer mittelgroßen Tasse

Kaffee Reguläre Tasse Kaffee für eine größere Tasse.

Getränk	Standardlänge	Längenbereich
Espresso	40 ml	20 – 230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20 – 230 ml
Kaffee	120 ml	20 – 230 ml
Heißes Wasser	300 ml	

Hinweis: Die oben angegebenen Längen sind Circa-Werte.

## Espresso, Espresso Lungo und Kaffee brühen

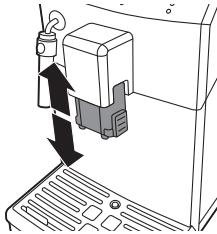

### Den Kaffeeauslauftrichter einstellen.

Mit der Maschine können verschiedene Kaffeespezialitäten in Tassen oder Gläsern unterschiedlicher Größe zubereitet werden. Um die Höhe des Kaffeeauslauftrichters auf die Größe der Tasse oder des Glases einzustellen, schieben Sie den Auslauf nach oben oder unten.

### 1 Tasse Espresso, Espresso Lungo und Kaffee brühen

- 1 Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter.
- 2 Drücken Sie die Taste ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO oder COFFEE ein Mal, um den gewählten Kaffee zu brühen.
  - Die Taste des gewählten Getränkes blinkt langsam.
- 3 Die Maschine hört auf zu brühen, wenn die voreingestellte Stufe erreicht ist.

Hinweis: Wenn Sie den Brühvorgang beenden möchten, bevor die Maschine die voreingestellte Fassengröße ausgegeben hat, drücken Sie die Taste des zuvor gewählten Getränks.

### 2 Tassen Espresso, Espresso Lungo und Kaffee brühen

- 1 Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauftrichter.
- 2 Drücken Sie die Taste ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO oder COFFEE zwei Mal, um den gewählten Kaffee zu brühen.
  - Die Taste des gewählten Getränkes blinkt zweimal langsam.

Die Maschine mahlt und dosiert automatisch die korrekte Menge Kaffee. Das Brühen von zwei Tassen eines Getränkes erfordert zwei Mahl- und zwei Brühvorgänge, die die Maschine automatisch hintereinander ausführt.


- 3 Die Maschine hört auf zu brühen, wenn die voreingestellte Stufe erreicht ist.

Hinweis: Wenn Sie den Brühvorgang beenden möchten, bevor die Maschine die voreingestellte Fassengröße ausgegeben hat, drücken Sie die Taste des zuvor gewählten Getränks.


## Aufschäumen von Milch

**Warnhinweis:** Verbrühungsgefahr! Vor der Ausgabe können Heißwasserspritzer austreten. Verwenden Sie nur den geeigneten Schutzgriff.

**Hinweis:** Verwenden Sie für ein optimales Schaumergebnis kalte Milch (mit einer Temperatur von ca. 5 °C) mit einem Eiweißgehalt von mindestens 3 %. Sie können Vollmilch oder fettarme Milch verwenden. Auch entrahmte Milch, Sojamilch und laktosefreie Milch eignen sich.

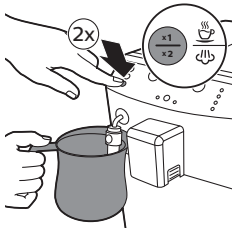

- 1 Füllen Sie eine Kanne bis zu 1/3 mit kalter Milch.
- 2 Tauchen Sie den klassischen Milchaufschäumer in die Milch. Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) zwei Mal.
  - Die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) blinkt zwei Mal.
- 3 Schäumen Sie die Milch vorsichtig, indem Sie den Behälter drehen und ihn hoch und runter bewegen.

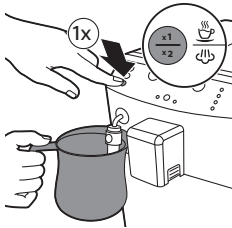

- 4 Drücken Sie die HOT WATER/DAMPF-Taste (Heißwasser/Dampf) ein Mal, um das Aufschäumen zu beenden.

**Hinweis:** Nach Drücken der HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf), dauert es einige Sekunden, bevor die Maschine das Schäumen beendet.

**Hinweis:** Das Aufschäumen wird nach 3 Minuten beendet, drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) zwei Mal, wenn Sie weiter Aufschäumen möchten.

- 5 Entfernen Sie den äußeren Teil des klassischen Milchaufschäumers und spülen Sie ihn mit lauwarmen Leitungswasser. Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) ein Mal und lassen Sie heißes Wasser 5 Sekunden lang ausgeben.

## Heißes Wasser

**Warnhinweis: Verbrühungsgefahr. Greifen Sie die Dampfdüse nur mit dem Schutzgriff. Vor der Ausgabe können Heißwasserspritzer austreten.**

- 1 Stellen Sie eine Tasse unter den klassischen Milchaufschäumer.
- 2 Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) ein Mal.



- Die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) blinkt langsam.
- Die Ausgabe des heißen Wassers beginnt automatisch.

**3** Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) ein Mal, um die Heißwasserausgabe zu beenden.


- Die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) blinkt langsam.

## Menge und Geschmack einstellen

### Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt, und seine Eigenschaften variieren je nach Herkunft, Mischung und Röstung. Die Maschine besitzt ein selbsteinstellendes System, das Ihre Lieblingsbohnen geschmacklich optimal erschließt. Dieses System stellt sich nach einigen Tassen automatisch ein.

### Die Aroma Plus-Funktion aktivieren

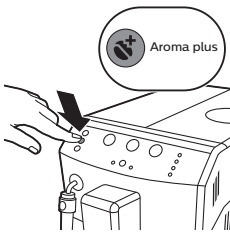

Um einen stärkeren Kaffee zu brühen, drücken Sie die Aroma Plus-Taste. Die Aroma Plus-Taste ist erleuchtet, wenn die Aroma Plus-Funktion aktiviert ist.

### Kaffeelänge mit der MEMO-Funktion einstellen

Sie können die gebrühte Menge nach Ihrem Geschmack und der Größe der Tassen einstellen.

- 1** Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter.
- 2** Um die Länge von Espresso einzustellen, halten Sie die ESPRESSO-Taste gedrückt, bis die ESPRESSO-Taste schnell blinkt. Lassen Sie die ESPRESSO-Taste los, die Maschine ist im Programmiermodus.
  - Die Maschine brüht einen Espresso.
- 3** Drücken Sie die ESPRESSO-Taste, sobald die Tasse die gewünschte Menge Espresso enthält.


Die ESPRESSO-Taste ist programmiert: Jedes Mal, wenn die Taste nun gedrückt wird, wird die gespeicherte Menge Espresso gebrüht. Um die Länge von Espresso Lungo einzustellen, gehen Sie entsprechend vor: Halten Sie die Taste des Getränks gedrückt, und drücken Sie dieselbe Getränketaste, wenn die gewünschte Menge in der Tasse ist.

## Mahlgrad einstellen

Den Mahlgrad können Sie mit dem Mahlgradeinstellungsschlüssel einstellen. Das Keramikmahlwerk garantiert bei jeder Einstellung die perfekte, gleichmäßige Mahlung Tasse für Tasse. Es erhält das volle Kaffeearoma und macht jede Tasse Kaffee zu einem besonderen Genuss.

Hinweis: Den Mahlgrad können Sie nur einstellen, während die Maschine Kaffeebohnen mahlt.

- 1 Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter.
  - 2 Öffnen Sie den Deckel der Kaffeebohnenbehälters.
  - 3 Drücken Sie die Espresso-Taste.
  - 4 Wenn das Mahlwerk anfängt zu arbeiten, drücken Sie den Mahlwerk-Drehknopf nach unten und drehen diesen nach links oder rechts.
- Es stehen 5 verschiedene Mahlerwerkeinstellungen zur Auswahl. Je kleiner der Punkt, desto stärker der Kaffee.

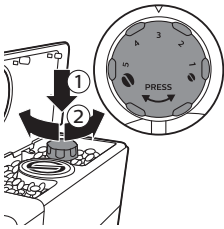

**Achtung: Um Schäden am Mahlwerk zu verhindern, drehen Sie den Mahlgradregler immer nur jeweils um eine Position.**


## Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege dankt Ihnen die Maschine mit langer Lebensdauer und dem bestmöglichen Geschmack des zubereiteten Kaffees.

### Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen

- Die Tropfschale ist voll, wenn durch die Tropfschale die Anzeige „Tropfschale voll“ erscheint. Leeren und reinigen Sie die Tropfschale täglich.

- 1 Ziehen Sie die Abtropfschale aus der Maschine.
- 2 Entfernen Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschalteter Maschine. Der Kaffeezykluszähler wird nicht zurückgesetzt, wenn der Kaffeesatzbehälter bei ausgeschalteter Maschine geleert wird.
- 3 Entleeren und spülen Sie die Tropfschale unter fließendem Wasser.
- 4 Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter zurück in die Tropfschale.
- 5 Schieben Sie die Tropfschale in die Maschine zurück, bis sie dort einrastet.

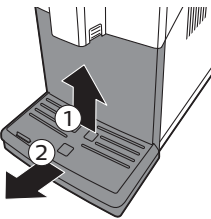

### Wasserbehälter reinigen

- 1 Nehmen Sie regelmäßig den Wasserbehälter von der Maschine, und spülen Sie den Behälter mit frischem Wasser.
- 2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn in die Maschine zurück.



### Kaffeebehälter reinigen

- Reinigen Sie den Bohnenbehälter ein Mal im Monat mit einem trockenen Tuch.


## Brühgruppe reinigen

### Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe


- 1 Entnehmen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
- 2 Entleeren und spülen Sie die Tropfschale unter fließendem Wasser.
- 3 Entleeren und spülen Sie den Kaffeesatzbehälter unter lauwarmem Leitungswasser.
- 4 Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 5 Öffnen Sie die Serviceklappe.
- 6 Drücken Sie die PUSH-Taste (1) (Drucktaste), ziehen Sie an dem Griff der Brühgruppe, und nehmen Sie die Einheit aus der Maschine (2).

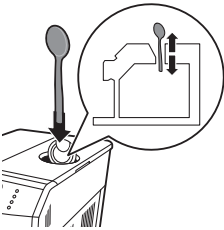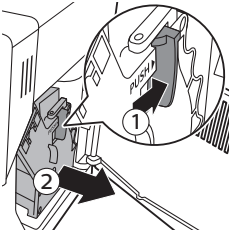

- 7 Öffnen Sie den Deckel des Behälters für vorgemahlene Kaffeebohnen, und führen Sie den Löffelstiel in den Kaffeebehälter ein. Bewegen Sie den Stiel auf und ab, bis der Klumpen aus gemahlenem Kaffee herausfällt.

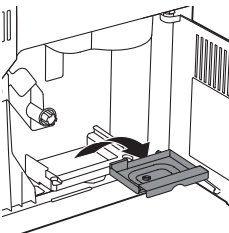

- 8 Entnehmen und spülen Sie den Kaffeesatzbehälter unter lauwarmem Leitungswasser. Lassen Sie den Behälter trocknen, und setzen Sie ihn wieder ein.

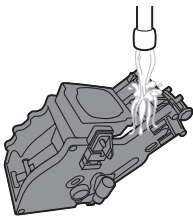


- 9 Spülen Sie die Brühgruppe gründlich mit lauwarmem Wasser. Reinigen Sie den oberen Filter vorsichtig.

**Achtung: Reinigen Sie die Brühgruppe nicht in der Spülmaschine, und verwenden Sie kein Spülmittel oder Reinigungsmittel. Dies kann zu Störungen an der Brühgruppe führen und den Geschmack des Kaffees negativ beeinflussen.**


- 10 Lassen Sie die Brühgruppe gründlich an der Luft trocknen.

Hinweis: Trocknen Sie die Brühgruppe nicht mit einem Tuch, damit keine Fusseln in die Brühgruppe gelangen.

- 11 Reinigen Sie die Maschine innen mit einem weichen, feuchten Tuch.

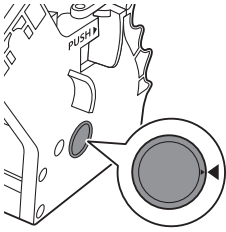


**12** Bevor Sie die Brühgruppe wieder in die Maschine schieben, stellen Sie sicher, dass die zwei Referenzmarkierungen an der Seite übereinstimmen. Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:

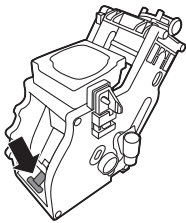


- Achten Sie darauf, dass der Hebel die Unterseite der Brühgruppe berührt.

**13** Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungshaken der Brühgruppe in der richtigen Position ist.

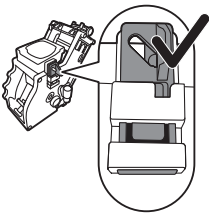

- Um den Haken in die richtige Position zu bringen, schieben Sie ihn so weit wie möglich nach oben.

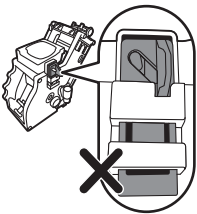

- Der Haken ist nicht richtig positioniert, wenn er noch in der untersten Position ist.

**14** Schieben Sie die Brühgruppe entlang der seitlichen Führungsschienen in die Maschine zurück, bis sie hörbar einrastet.

**Achtung: Drücken Sie nicht die PUSH-Taste (Drucktaste).**



**15** Schließen Sie die Serviceklappe.

### Schmierung

Zur optimalen Leistung des Maschine sollten Sie die Brühgruppe schmieren. Die Schmierfrequenz entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle. Um Support zu erhalten, besuchen Sie unsere Website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Art des Gebrauchs	Anzahl der täglichen Produkte	Schmierfrequenz
Niedrig	1-5	Alle 4 Monate
Normal	6-10	Alle 2 Monate
Häufig	>10	Monatlich

**1** Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

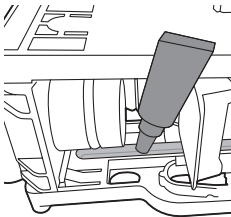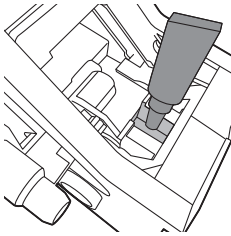

- 2 Bauen Sie die Brühgruppe aus, und spülen Sie die Einheit wie unter „Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe“ beschrieben unter lauwarmem Wasser.
- 3 Geben Sie eine dünne Schicht Fett um den Schaft unten in der Brühgruppe.

- 4 Geben Sie eine dünne Schicht Fett auf die Schienen auf beiden Seiten (siehe Abbildung).
- 5 Setzen Sie die Brühgruppe wie unter „Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe“ beschrieben ein.

Sie können Sie Schmiertube mehrmals verwenden.

### Reinigen des klassischen Milchaufschäumers (täglich)


Entfernen Sie den äußeren Teil des klassischen Milchaufschäumers und spülen Sie ihn mit frischem Wasser.

### Reinigung des klassischen Milchaufschäumers und der Dampfdüse (wöchentlich)

- 1 Entfernen Sie den äußeren Teil des klassischen Milchaufschäumers und spülen Sie ihn mit frischem Wasser.
- 2 Entfernen Sie den oberen Teil des klassischen Milchaufschäumers von der Dampfdüse und spülen Sie ihn mit frischem Wasser.
- 3 Reinigen Sie die Dampfdüse mit einem feuchten Tuch.
- 4 Setzen Sie den oberen Teil wieder in die Dampf-/Heißwasserdüse ein (beachten Sie, dass er vollständig eingesetzt ist).
- 5 Bauen Sie alle Teile des klassischen Milchaufschäumers wieder zusammen.

## Entkalken

### Entkalken

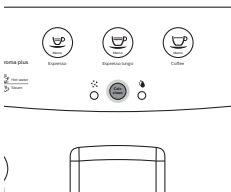



Die Anzeige CALC-CLEAN (Entkalken) leuchtet ununterbrochen, wenn die Kaffeemaschine entkalkt werden muss. Wenn Sie die Maschine nicht entkalken, wenn diese Taste dies anzeigt, hört die Maschine auf, richtig zu funktionieren. Reparaturen, die hierauf zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von Philips. Unter keinen Umständen dürfen Sie Entkalker auf Schwefel-, Salz- oder Essigsäurebasis (Essig) verwenden, da dies den Wasserkreislauf der Maschine beschädigen kann und die Kalkablagerungen nicht ordnungsgemäß auflöst. Wenn Sie einen anderen Entkalker als den von Philips verwenden, verfällt die Garantie. Auch wenn Sie das Gerät nicht entkalken, verfällt die Garantie. Die

Entkalkungslösung von Philips ist im Online-Shop unter [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) erhältlich.


### Entkalkungsvorgang

- 1 Entnehmen und leeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter. Setzen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
- 2 Entfernen Sie den klassischen Milchaufschäumer von der Heißwasser-/Dampfdüse.
- 3 Entfernen Sie den Wasserbehälter und den Intenza+ Wasserfilter vom Wasserbehälter (falls vorhanden), ersetzen Sie ihn mit dem kleinen, weißen Originalteil.
- 4 Gießen Sie die Entkalkungslösung in den Wasserbehälter. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung CALC CLEAN mit frischem Wasser. Setzen Sie den Wasserbehälter in die Maschine zurück.
- 5 Stellen Sie einen großen Behälter (1,5 l) unter den Heißwasser/Dampfstab und den Kaffeeauslaufrichter.

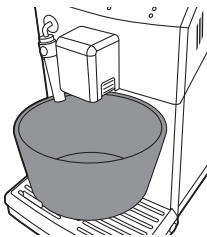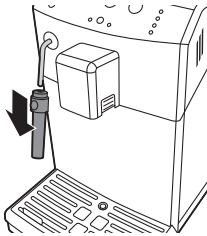

- 6 Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die CALC CLEAN-Taste (Entkalken), um den Entkalkungszyklus zu starten. Die ESPRESSO-Anzeige leuchtet ununterbrochen, und die CALC CLEAN-Taste (Entkalken) blinkt während des Zyklus.
- 7 Die Entkalkungszyklus-Anzeige leuchtet ununterbrochen. Die Maschine gibt für etwa 20 Minuten von Zeit zu Zeit Entkalkungslösung aus.



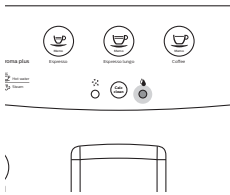

- 8 Lassen Sie die Maschine die Entkalkungsflüssigkeit ausgeben, bis die Anzeige „Kein Wasser“ ununterbrochen leuchtet.
- 9 Entnehmen und spülen Sie den Wasserbehälter. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn in die Maschine zurück.
- 10 Leeren Sie die Auffangschale und den Behälter, und setzen Sie sie wieder ein.
- 11 Die Spülzyklus-Anzeige leuchtet ununterbrochen. Wenn die ESPRESSO-Taste blinkt, drücken Sie sie, um den Spülzyklus zu starten.
- 12 Wenn der Spülzyklus beendet ist, erlischt die CALC CLEAN-Taste (Entkalken).
- 13 Die Maschine heizt sich auf und führt einen automatischen Spülzyklus durch. Die ESPRESSO und COFFEE-Tasten blinken gleichzeitig. Der Entkalkungsvorgang ist beendet.

**Achtung: Wenn die Anzeige „Kein Wasser“ dauerhaft leuchtet und die Spülanzeige nicht erlischt, wurde der Wassertank für den Spülzyklus nicht bis zur Markierung MAX gefüllt. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser, und wiederholen Sie den Spülzyklus ab Schritt 10.**

- 14 Entfernen Sie die Auffangschale, spülen Sie sie aus, und setzen Sie sie wieder ein. Entleeren Sie den Behälter.
- 15 Setzen Sie den Intenza+ Wasserfilter wieder ein (falls vorhanden).
- 16 Entnehmen und spülen Sie den Wasserbehälter.
- 17 Befestigen Sie den klassischen Milchaufschäumer.
- 18 Reinigen Sie die Brühgruppe wie unter „Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe“ beschrieben.  
Die Maschine ist einsatzbereit.

### Unterbrechung des Entkalkungsvorgang

Der gestartete Entkalkungsvorgang muss bis zum Schluss ohne Unterbrechung durchlaufen – die Maschine darf währenddessen nicht ausgeschaltet werden. Wenn die Maschine während dieses Zyklus steckenbleibt, können Sie den Entkalkungsvorgang abbrechen, indem Sie die ON/OFF-Schalter (Ein/Aus) drücken. In diesem Fall, oder bei einem Stromausfall oder wenn das Kabel versehentlich getrennt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Entnehmen Sie den Wassertank, spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser.
- 2 Beachten Sie, dass der Hauptschalter auf ON (Ein) steht.
- 3 Drücken Sie den ON/OFF-Schalter (Ein/Aus), um das Gerät einzuschalten.
- 4 Warten Sie bis, die ESPRESSO-, COFFEE- und HOT WATER/STEAM-Tasten (Espresso, Kaffee- und Heißwasser/Dampf) ununterbrochen aufleuchten.
- 5 Leeren Sie die Auffangschale und setzen Sie sie wieder ein.
- 6 Leeren Sie den Behälter und setzen Sie ihn wieder ein.
- 7 Drücken Sie die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf), um Wasser auszugeben. Drücken Sie dieselbe Taste, um die Wasserausgabe zu stoppen.
- 8 Entleeren Sie den Behälter.


- 9 Stellen Sie den Behälter unter den Kaffeeauslauftrichter.
- 10 Drücken Sie die COFFEE-Taste (Kaffee).
- 11 Wiederholen Sie Schritte 9-10.
- 12 Entleeren Sie den Behälter.

Wenn die CALC CLEAN-Taste (Entkalken) weiterhin leuchtet, müssen Sie einen weiteren Entkalkungsvorgang so bald wie möglich durchführen.


Die Maschine ist einsatzbereit.

## Bedeutung der Anzeigen

- Die ESPRESSO- und COFFEE-Tasten blinken. Die Maschine heizt sich auf oder führt einen automatischen Spülzyklus durch.

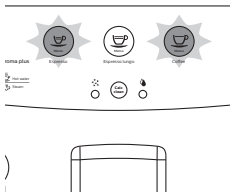


- Die ESPRESSO-Taste leuchtet kontinuierlich auf, die Anzeige „Kein Wasser“ und die allgemeine Warnanzeige blinken. Sie müssen den Kreislauf zurücksetzen, drücken Sie die ESPRESSO-Taste und das Licht der ESPRESSO-Taste erlischt. Die Anzeige „Kein Wasser“ und die allgemeine Warnanzeige blinken während des Zurücksetzens, die Anzeigen gehen aus, sobald das Zurücksetzen des Gerätes beendet ist.

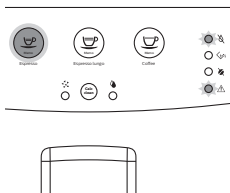

- Die ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO-, COFFEE- und HOT WATER/STEAM-Tasten (Espresso, Espresso Lungo, Kaffee, Heißwasser/Dampf) blinken. Die Maschine ist bereit für die Zubereitung eines Getränkes.



- Die ESPRESSO-Taste blinkt langsam. Die Maschine brüht eine Tasse Espresso.

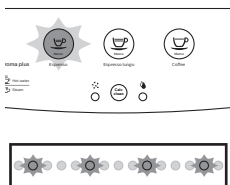



- Die COFFEE-Taste (Kaffee) blinkt langsam. Die Maschine brüht eine Tasse Kaffee.



- Die ESPRESSO-Taste blinkt zwei Mal schnell. Die Maschine brüht zwei Tassen Espresso.



- Die COFFEE-Taste (Kaffee) blinkt zwei Mal schnell. Die Maschine brüht zwei Tassen Kaffee.



- Die ESPRESSO-Taste blinkt schnell. Die Maschine programmiert die Menge an Espresso, die zu brühen ist.



- Die COFFEE-Taste (Kaffee) blinkt schnell. Die Maschine programmiert die Menge an Kaffee, die zu brühen ist.





- Die HOT WATER/STEAM-Taste (Heißwasser/Dampf) blinkt langsam. Die Maschine beginnt heißes Wasser oder Dampf auszugeben.



- Die Anzeige „Kein Wasser“ leuchtet ununterbrochen. Füllen Sie den Wasserbehälter.




- Die allgemeine Warnanzeige leuchtet ununterbrochen. Fügen Sie die Tropfschale mit dem Kaffeesatzbehälter in die Maschine ein, und schließen Sie die Serviceklappe.




- Die allgemeine Warnanzeige blinkt schnell. Die Brühgruppe wird zurückgesetzt, da die Maschine zurückgesetzt wurde.




- Die allgemeine Warnanzeige blinkt langsam. Fügen Sie die Brühgruppe ein.

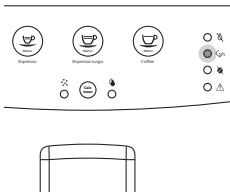


- Die Anzeige „Kaffeessatzbehälter leeren“ leuchtet kontinuierlich. Leeren Sie den Kaffeessatzbehälter.

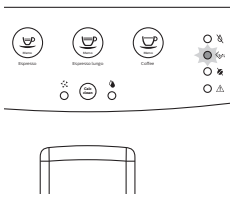


- Die Anzeige „Kaffeessatzbehälter leeren“ blinkt. Der Kaffeessatzbehälter ist nicht in die Maschine eingesetzt. Warten Sie, bis die Anzeige „Kaffeessatzbehälter leeren“ erlischt und die allgemeine Warnanzeige ununterbrochen leuchtet. Fügen Sie den Kaffeessatzbehälter ein und schließen Sie die Serviceklappe.

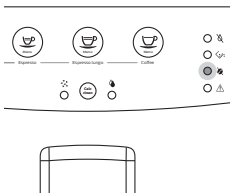

- Die Anzeige „Kein Kaffee“ leuchtet ununterbrochen. Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen, und starten Sie den Brühzyklus erneut. Die Anzeige „Kein Kaffee“ erlischt, wenn Sie die Taste des gewünschten Getränkes drücken. Sie können auch Dampf und heißes Wasser ausgeben, wenn die Maschine dieses Warnsignal anzeigt.

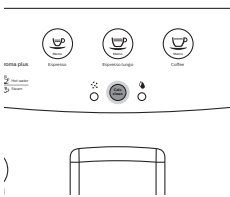

- Die CALC CLEAN-Anzeige leuchtet ununterbrochen. Das Gerät muss entkalkt werden, folgen Sie die Anweisungen in Kapitel „Entkalken“.

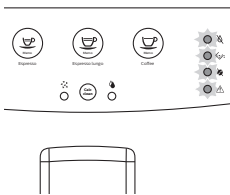

- Die Anzeigen „Kein Wasser“, „Kaffeessatzbehälter leeren“, „Kein Kaffee“ und die allgemeine Warnanzeigen blinken ununterbrochen. Die Maschine ist außer Funktion. Schalten Sie die Maschine aus und nach 30 Sekunden wieder ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 oder 3 Mal. Sollte die Maschine sich nicht wieder einschalten, wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum in Ihrem Land.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme beschrieben, die beim Gebrauch der Maschine auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Die Lösung</b>
Es ist Wasser unter der Maschine.	Die Tropfschale ist voll und läuft über.	Leeren Sie die Tropfschale, wenn durch die Tropfschale der Anzeiger erscheint, dass die Tropfschale voll ist. Leeren Sie die Tropfschale immer, bevor Sie die Maschine entkalken.
	Die Maschine steht nicht auf einer gerade Oberfläche.	Setzen Sie das Gerät auf eine gerade Fläche, damit der Anzeiger der vollen Tropfschale normal funktioniert.
Die Maschine schaltet nicht ein.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist.
Die Tropfschale wird schnell voll.	Das ist normal. Die Maschine spült den internen Kreislauf und die Brühgruppe mit Wasser. Ein Teil des Wassers fließt durch das interne System direkt in die Tropfschale.	Leeren Sie die Tropfschale, wenn die Anzeige "Tropfschale voll" durch die Abdeckung der Tropfschale zu sehen ist.
		Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf, um das Spülwasser aufzufangen.
Die Maschine gibt nach dem Drücken der HOT WATER-Taste kein heißes Wasser aus.	Der Heißwasser-Auslauftrichter ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie den Heißwasser-Auslauftrichter ein, und drücken Sie die HOT WATER-Taste erneut.
Die Brühgruppe lässt sich nicht entnehmen.	Die Brühgruppe ist nicht richtig positioniert.	Schließen Sie die Serviceklappe. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. Warten Sie, bis die Anzeige "Maschine bereit" angezeigt wird, und entnehmen Sie die Brühgruppe dann.
	Der Kaffeesatzbehälter ist nicht ausgebaut.	Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehälter, bevor Sie die Brühgruppe ausbauen.
	Die Maschine ist noch beim Entkalken.	Während des laufenden Entkalkungsprozesses kann die Brühgruppe nicht entnommen werden. Lassen Sie den Entkalkungsprozess zuerst zu Ende laufen und entnehmen Sie dann die Brühgruppe.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Die Lösung</b>
Die Brühgruppe lässt sich nicht einsetzen.	Die Brühgruppe ist nicht in der richtigen Position.	Die Brühgruppe wurde vor dem Zurückbauen nicht in die Ausgangsposition gebracht. Achten Sie darauf, dass der Hebel die Unterseite der Brühgruppe berührt und dass der Haken der Brühgruppe in der richtigen Position ist.
		Initialisieren Sie die Maschine, indem Sie sie ein- und ausschalten. Setzen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein. Lassen Sie die Brühgruppe ausgebaut. Schließen Sie die Serviceklappe und schalten Sie das Gerät ein und aus. Versuchen Sie danach, die Brühgruppe einzubauen.
Der Kaffee hat zu wenig Crema oder ist wässrig.	Es ist ein grober Mahlgrad eingestellt.	Stellen Sie einen feineren Mahlgrad ein.
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Brühgruppe. Zur gründlichen Reinigung führen Sie die Reinigung monatlich mit der Entfettungstablette durch.
	Der Kaffeeauswurfschacht ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Kaffeeauswurfschacht gründlich mit dem Griff des Multifunktionswerkzeugs oder einem Löffelgriff.
	Die Kaffeemischung stimmt nicht.	Versuchen Sie eine andere Kaffeesorte.
	Die Maschine führt die Selbsteinstellung durch.	Brühen Sie einige Tassen Kaffee.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Wärmen Sie die Tassen vor, indem Sie sie mit heißem Wasser ausspülen.
	Sie haben Milch hinzugefügt.	Ob warme oder kalte Milch, die Milch senkt die Temperatur des Kaffees immer in einem gewissen Maß.
Die Maschine mahlt Kaffeebohnen, aber es kommt kein Kaffee.	Der Mahlgrad ist zu fein eingestellt.	Stellen Sie einen gröberen Mahlgrad ein.
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Brühgruppe.
	Der Kaffeeauslauftrichter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Kaffeeauslauftrichter und die Öffnungen mit Pfeifenreiniger.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Die Lösung</b>
	Der Kaffeeauswurfschacht ist blockiert.	Reinigen Sie den Kaffeeauswurfschacht mit dem Griff des Multifunktionswerkzeugs oder einem Löffelgriff.
Der Kaffee läuft langsam aus der Maschine.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Stellen Sie einen größeren Mahlgrad ein.
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Brühgruppe.
	Der Kaffeeauswurfschacht ist blockiert.	Reinigen Sie den Kaffeeauswurfschacht mit dem Griff des Multifunktionswerkzeugs oder einem Löffelgriff.
	Der Maschinenkreislauf ist von Kalk zugesetzt.	Entkalken Sie die Maschine.
Die Milch schäumt nicht auf.	Der automatische Milchaufschäumer ist verschmutzt oder nicht richtig montiert.	Reinigen Sie den automatischen Milchaufschäumer, und stellen Sie sicher, dass er richtig montiert wurde.
	Die verwendete Milchsorte eignet sich nicht zum Aufschäumen.	Mit unterschiedlichen Milchsorten werden verschiedene Milchschaummengen und -qualitäten erzielt. Fettarme oder Vollmilch führt zu guten Ergebnissen.
Der Filter passt nicht.	Sie müssen die Luft aus dem Filter drängen.	Warten Sie, bis keine Luftblasen mehr aus dem Filter treten.
	Es ist noch Wasser im Wasserbehälter.	Leeren Sie den Wasserbehälter vor dem Einbau des Filters.
Die Kaffeesatzbehälter-Anzeige leuchtet zu früh.	Wenn der Kaffeesatzbehälter bei ausgeschalteter Maschine geleert wird, wird der Kaffeezykluszähler nicht zurückgesetzt.	Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschalteter Maschine.
Die Anzeige "Kaffeesatzbehälter leeren" leuchtet ununterbrochen, obwohl ich den Kaffeesatzbehälter geleert habe.	Sie haben den Kaffeesatzbehälter bei ausgeschalteter Maschine geleert, worauf die Maschine den Alarm nicht zurückgesetzt hat.	Entfernen Sie den Kaffeesatzbehälter erneut bei eingeschaltetem Gerät, warten Sie 5 Sekunden, und setzen Sie den Kaffeesatzbehälter dann wieder ein. Daraufhin erlischt die Anzeige "Kaffeesatzbehälter leeren".



## Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit.

## Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care), oder lesen Sie die separate Garantieschrift.

## Bestellen von Wartungsprodukten

- Intenza+ Wasserfilter (CA6702)
- Schmiermittel (HD5061)
- Entkalkungslösung (CA6700)

## Technische Daten

Nennspannung –  
Nennleistung –  
Netzanschluss

Siehe Datenplatte an der Innenseite der Serviceklappe.

Gehäusematerial	Thermoplast-Material
Größe (B x H x T)	215 x 330 x 429 mm
Gewicht	7 kg
Netzkabellänge	800-1200 mm
Bedienfeld	Vordere Blende
Tassengrößen	Bis zu 152 mm
Wasserbehälter	1,8 Liter, abnehmbarer Typ
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters	250 g
Fassungsvermögen der Kaffeesatzschublade	15
Pumpendruck	15 bar
Kessel	Edelstahltyp
Sicherheitseinrichtungen	Thermosicherung







[www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care)



421946043311



>75% recycled paper